



海尔牌液晶电视接收机

使用说明书

Haier

本说明书适用的型号为：

L32V6-A8

L32V6-A8K

L37V6-A8

L37V6-A8K

L42V6-A8

L42V6-A8K

(G)

请在使用本机之前，仔细阅读
本说明书，并保存以供日后参
考。

The Haier logo, consisting of the word 'Haier' in a white, sans-serif font, centered within a solid gray square.

- * 为了使您更好地使用本机，请详细阅读本说明书，并妥善保存以备日后参考。
- * 由于产品的改进，本手册中的屏幕显示和图解可能与实际中的有所不同。
- * 本机专为中国大陆用户设计，请注意选购、使用。

尊敬的海尔用户：

感谢您选择和使用海尔产品。

为方便您使用，请仔细阅读说明书，并按照说明书中的步骤操作。

自始至终，海尔的国际星级服务将伴随着您，使用时无论有什么问题，请按照保修证的电话、地址与我们联系，我们时刻恭候为您服务，再次感谢您使用海尔产品，介绍海尔产品。

为了我们共同的家园，请爱护地球。不要将电池、塑料包装袋等物品随意丢弃。

海尔—真诚到永远！



CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN



警告：

为了防止电击，请不要打开后盖。机壳内部无任何附加备件。

如有问题请和我们的服务人员联系。

三角形内含一闪电箭头符号：提醒您注意该处可能有高压，需要小心，以免受到电击。

三角形内含一感叹号：提醒您该处为非常重要的部件，如果需要进行更换等操作，需要参照相应的技术说明资料。



警告：

为了防止引起火灾或电击，请不要将电视放到有雨雾的场所。不要使用任何可能对液晶显示屏造成刮伤、毁坏的硬物体摩擦或敲击液晶显示屏。




注意：

禁止在未经授权的情况下以任何方式私自更改本产品。


目 录

安全注意事项.....	2
按键及接口位置.....	4
前控制面板.....	4
侧AV控制面板.....	5
后端控制面板.....	5
下部端子排列.....	6
遥控器的准备.....	7
遥控器按键说明.....	8
基本操作	
接通/关闭电源.....	9
节能模式.....	9
操作菜单.....	9
退出菜单时记忆.....	9
预调电视节目	
选择TV输入.....	10
自动存储电视节目.....	11
手动搜台.....	11
节目交换.....	12
节目编辑.....	12
观看电视节目	
如何选择电视节目.....	13
观看AV1/AV2/Svideo/YUV/D-SUB/DVI/USB	
选择输入.....	15
画质调节	
画质调节.....	16
声音调节	
声音调节.....	18
系统设置	
系统设置.....	19
其他设置功能	
位置、位相等调节.....	21
定时设置.....	22
流媒体播放系统	
流媒体播放系统.....	23
外接音频、视频装置的连接.....	27
作为显示器连接至个人电脑.....	28
规格.....	29
简单故障排除法.....	30

安全注意事项

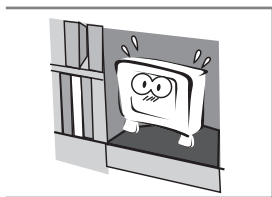


请将本机固定于稳固的位置，否则可能会跌落损坏，甚至着火。

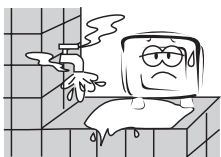

请不要将本机靠近水、油类等附近，否则有着火的危险。




请不要使用破损的电源插头，也不要将电源线靠近热源附近，否则会引起触电或着火。

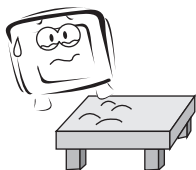


请将本机放在稳定的平面上，否则会跌落损坏。




请不要让电源变压器靠近热源，这样可能会导致起火。

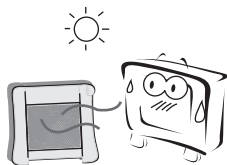


为防止机器着火，请不要在阳光直射的地方使用本机，并使其远离诸如加热器、火炉等热源。

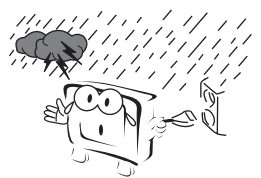

在暴雨，尤其雷电时，请不要使用本机，并拔下电源插头和天线插头。

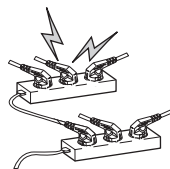

不要并联过多的插槽，也不要同一个插座中连接太多的插头，否则可能因功耗过大而着火。

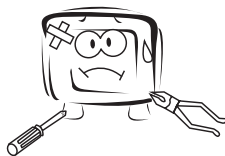


请不要自行拆卸本机，若出现故障应联系专业人员维修。若您自行拆卸可能会导致电击或着火。




如果本机内有异常的气味或声音，应立即切断电源，同专业维修人员进行维修。


安全注意事项（接上页）

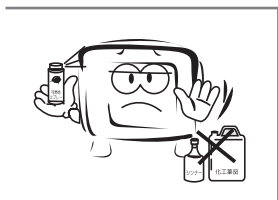


不要在本机附近使用或储存易燃物质，否则会引起爆炸或着火。

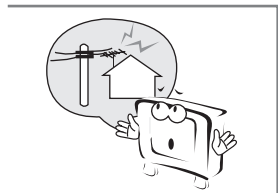

本机天线要远离电源线，以免风吹断电线而使两者接触。否则会引起电击。

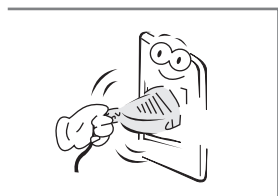


确保插头接触良好，不良的接触可能引起着火。

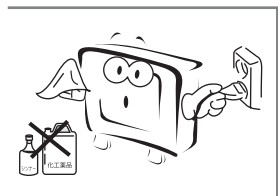


清洁时，请拔下电源插头，同时使用柔软的抹布，不能使用工业化学药品，注意不要有水进入机器内部。



暴风雨或雷电时，请切断电源和天线。否则，可能电击或着火。

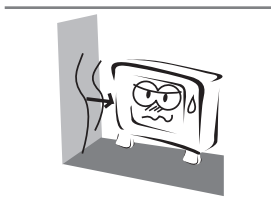


请不要靠近潮湿的墙面，否则会引起着火。

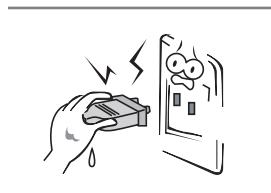


手上有水时不要使用插头，否则容易引起电击。



如果使用天线，请注意避免让雨水沿着线束进入机器，否则会电击或着火。

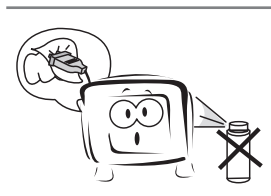


如果插头或输入线脏时，请立即清洗。否则会电击或着火。

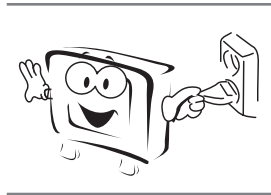

长时间不使用本机时，请切断本机的电源。否则，可能电击或着火。


前控制面板

32", 37"系列

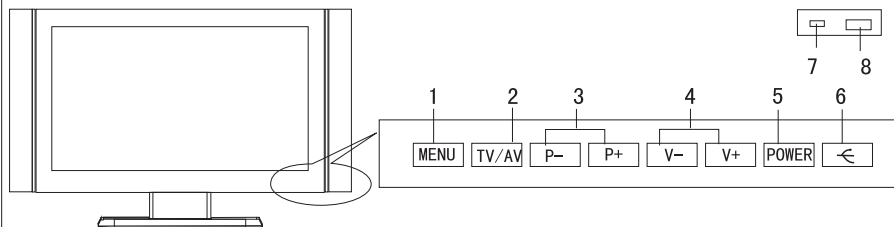

- 1、MENU：菜单呼出键
- 2、TV/AV：电视/视频切换键
- 3、P+/-：节目加减键，可用于菜单项目选择
- 4、V-/V+：音量减加键，可用于菜单项目调整和进入
- 5、POWER：电视机直流电源开关
- 6、USB 接口位置指示灯
- 7、遥控器指示灯：待机时显示红色
- 8、遥控器发射信号接收窗

42"系列

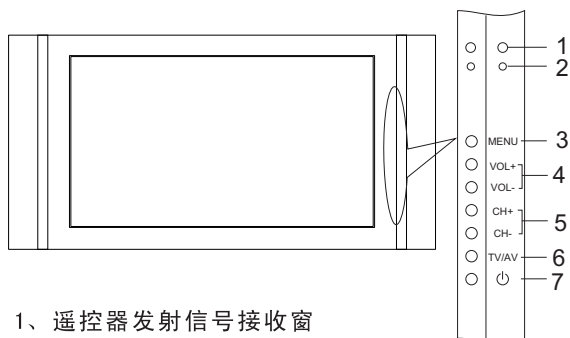


- 1、遥控器发射信号接收窗
- 2、遥控器指示灯：待机时显示红色
- 3、MENU：菜单呼出键
- 4、VOL+/VOL-：音量减加键，可用于菜单项目调整和进入
- 5、CH+/CH-：节目加减键，可用于菜单项目选择
- 6、TV/AV：电视/视频切换键
- 7、POWER：电视机直流电源开关


按键及接口位置

侧AV控制面板


32", 37"系列

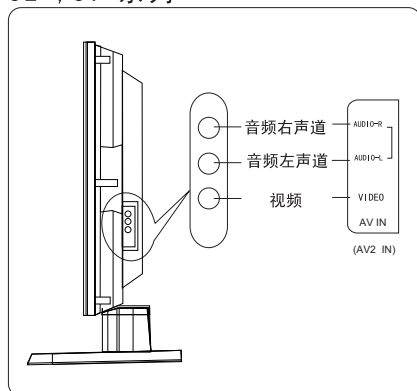

42"系列

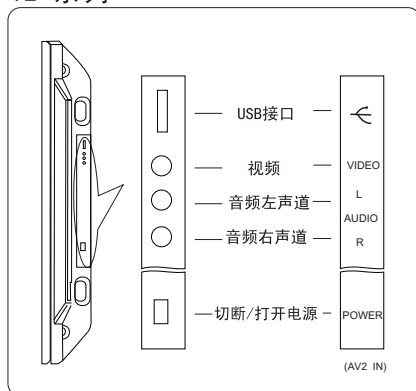


后端控制面板

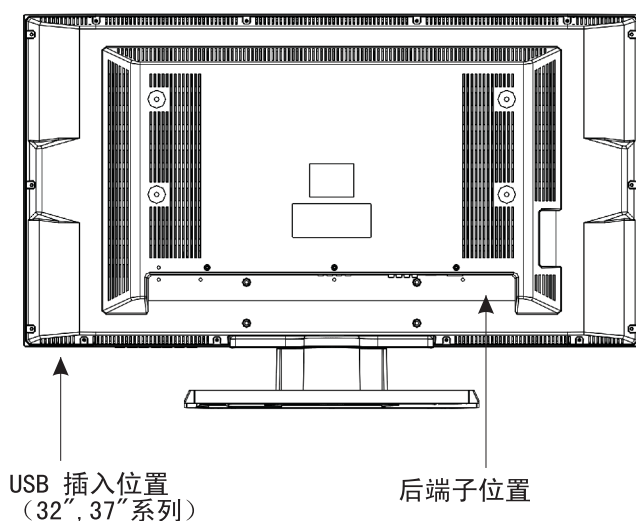


下部端子排列

32", 37"系列

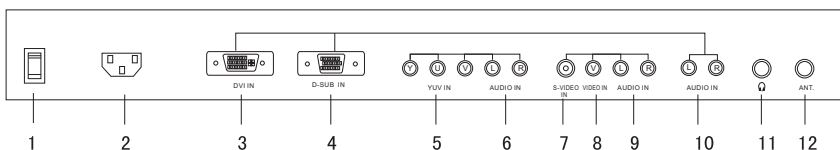

- 1、电源开关：切断/打开电源
- 2、电源输入插口
- 3、DVI IN：数字RGB输入端
- 4、D-SUB IN：计算机输入端
- 5、YUV (YCbCr, YPbPr) IN：分量输入端子
- 6、AUDIO IN：外接YUV (YCbCr, YPbPr) 音频输入端
- 7、S-VIDEO IN：S端子输入端
- 8、VIDEO IN：外接视频输入端 (AV1)
- 9、AUDIO IN：外接S-VIDEO/VIDEO音频输入端
- 10、AUDIO IN：外接D-SUB/DVI 音频输入端
- 11、耳机接口
- 12、ANT.：天线输入端

42"系列

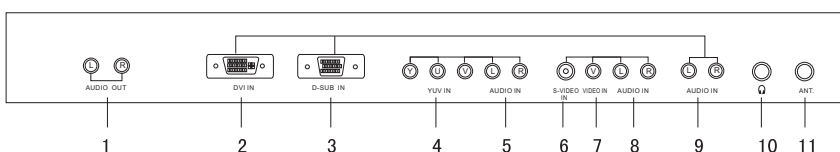


- 1、AUDIO OUT：外接音频输出端
- 2、DVI IN：数字RGB输入端
- 3、D-SUB IN：计算机输入端
- 4、YUV (YCbCr, YPbPr) IN：分量输入端子
- 5、AUDIO IN：外接YUV (YCbCr, YPbPr) 音频输入端
- 6、S-VIDEO IN：S端子输入端
- 7、VIDEO IN：外接视频输入端 (AV1)
- 8、AUDIO IN：外接S-VIDEO/VIDEO音频输入端
- 9、AUDIO IN：外接D-SUB/DVI 音频输入端
- 10、耳机接口
- 11、ANT.：天线输入端

遥控器的准备


遥控器安装

1. 根据上图的显示，把遥控器反置，推开电池舱。
2. 按照上图所示装入两节五号碱性电池。（电池的正负极必须与标注相符）。
3. 把电池舱的盖子盖好。

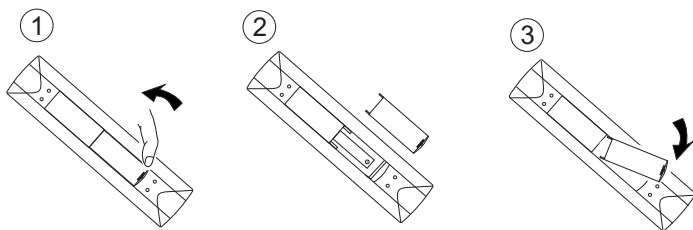

遥控器使用时的注意事项


确保遥控器与电视机接收窗之间没有其它物体。

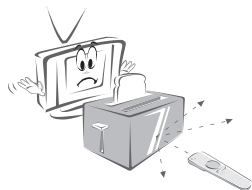



阳光或其它强光会干扰遥控器发出的信号。在这种情况下请把电视机转到其它方向。



遥控器不能放在发热或潮湿的地方，否则强烈的冲击将导致遥控器失效。

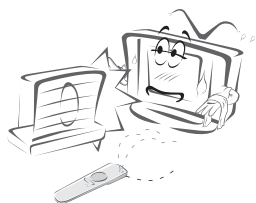


请使用两节5#型1.5V碱性电池。不同类型的电池不能混合使用。按照正确的极性安装电池。电池不能充电。

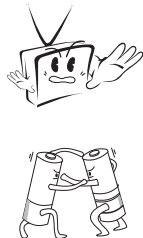

遥控器按键说明

在使用遥控器之前，请先装好电池。

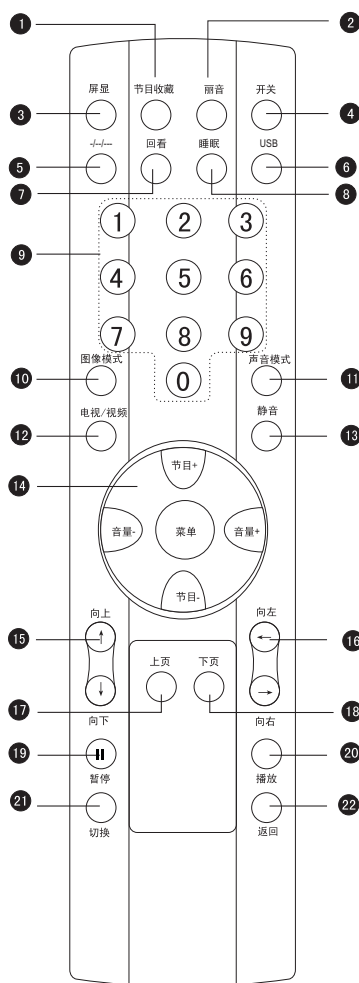


1. 节目收藏键
2. 丽音选择键
3. 屏显键
显示/关闭屏显
4. 电源键（待机状态）开机/待机
5. 电视节目数位选择键
6. USB 信号切换键
7. 节目回看键
回到上次收看的节目
8. 睡眠键
显示睡眠时间，每按一次可设定睡眠时间
9. 数字键
直接选择节目
10. 图像模式键
11. 声音模式键
12. 电视/视频切换键
13. 静音按键
14. 节目加减按键，音量加减和菜单按键，
可用于菜单调整
15. 向上向下按键
16. 向左向右按键
17. 上页按键
18. 下页按键
19. 暂停按键
20. 播放按键
21. 切换按键
22. 返回按键

友情提示：

本说明书以遥控器为例介绍相关的功能，其中本机控制的P+/-（CH+/-）、V-/+（VOL-/+）、MENU、TV/AV和POWER键分别对应遥控器上的节目+、节目-、音量-、音量+、菜单、电视/视频和开关键，您可以根据需要使用。

基本操作

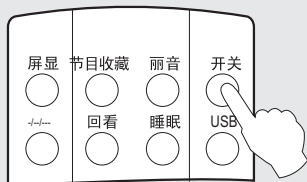


接通/关闭电源

- 1、打开电源开关。（指示灯为红色）
- 2、电视机屏若不发光，请按遥控器或本机上的‘开关’键。
- 3、若需暂时停机，请按遥控器或本机上的‘开关’键。
- 4、若要完全切断本机电源，应切断电源开关或拔下电源插头。

节能模式（可打开或关闭）

启动节能模式，在TV/AV1/AV2/Svideo/YUV/D-SUB/DVI/USB状态下，无信号输入约5分钟后，电视机将自动进入待机状态。

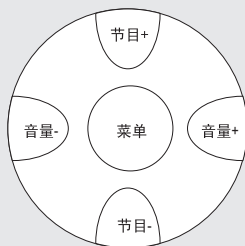

操作菜单


- 1、菜单键 —— 无菜单时进入主菜单，有菜单时退出菜单或返回上一级菜单。
- 2、音量+键 —— 有子菜单时进入下一级子菜单。
- 3、音量-/+键 —— 调节子菜单中的项目。
- 4、节目+/-键 —— 菜单项目的上下选择。

退出菜单时记忆

进入菜单修改参数后，电视机的图像及声音状态的设定以及预调的节目等参数在退出菜单时被记忆。

选择TV输入

1、按电视机或遥控器上电视/视频键（原接收视频信号），电视屏幕上出现如下菜单：





电视/视频




2、按数字键“1”切换至TV输入端子。

3、按菜单键，再按节目+或节目-键，直到电视机屏幕上显示如下菜单：

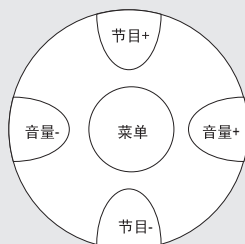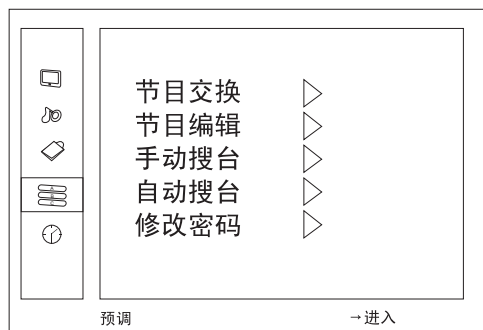


友情提示：


预调菜单的操作都需要输入密码，本机的起始密码为0000




修改密码



直接按遥控器上的数字按键输入数值。

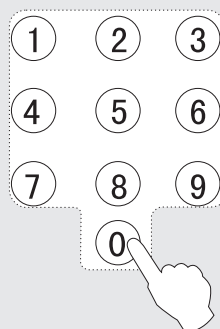


预调电视节目

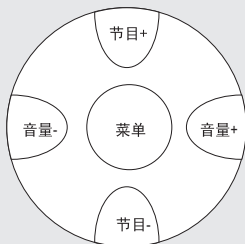

自动存储电视节目


- 1、在预调菜单中，按节目+/-键，选择自动搜台项。
- 2、按遥控器上的音量+键，电视机自动向高端节目自动搜台并将搜索到的电视节目自动保存下来。

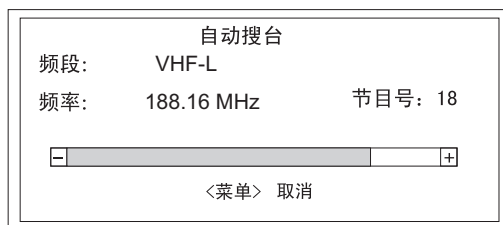

手动搜台


如果当地的电视节目中，信号假台较多，那么您可以使用手动搜台来选择。

当预调菜单在电视机屏幕上显示后，再按遥控器上的音量+键，进入手动搜台菜单后请按如下步骤操作：

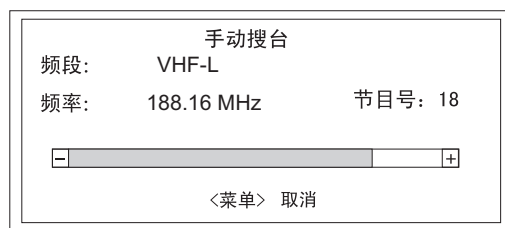

- 1、按节目+/-键改变频段。
- 2、按音量+或音量-键向上/向下进行搜台。


当采用手动搜台方式接收完毕一个电视节目后，电视机自动停下来，并将搜到的节目保存在当前节目号中。再按一次电视机或遥控器菜单键，使电视机上的菜单返回到预调这一层菜单上。

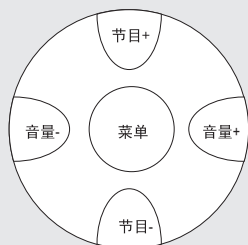

节目交换

在预调菜单中，按遥控器或电视机上的节目+/-键选择节目交换，再按音量+键，进入如下子菜单。

节目交换		
 当前节目		010
交换节目		020
交换		OK

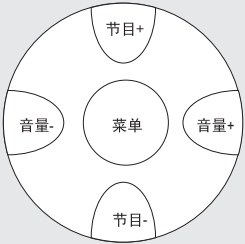

1、当前节目

按遥控器上的音量-/+键，或者按数字键，可选择当前的节目号。

2、交换频道

按下遥控器上的音量-/+ 键，或者按数字键，可选择要交换的节目号。


3、交换

确定当前节目及交换节目后，选择交换，然后按音量+键，对节目进行交换（显示OK）。

节目编辑


在预调菜单中，按遥控器上的节目+/-键选择频道编辑，再按音量+键，进入如下子菜单。

节目编辑		
 当前节目		011
跳跃		开
节目锁定		关
声音制式	 D/K 	
微调		- +

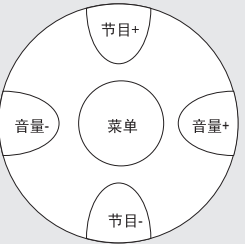

注：声音制式的调节依次为：D/K， B/G， M， I， L， 自动。

预调电视节目

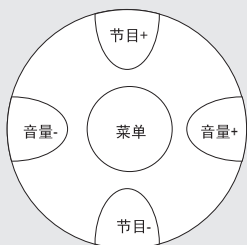

1、当前节目

按遥控器上的音量-/+ 键，或者按数字键，可选择当前的节目号。

2、跳跃

欲清除当前节目号，按音量-/+键，将跳台设为“开”。

3、节目锁定

欲对当前节目进行密码锁定，按音量-/+键，将节目锁定设为“开”。

4、声音制式

对当前节目的伴音制式进行更改设置，按音量-/+键，电视的伴音制式会按如下规律变化。

自动→D/K→B/G→M→I→L

注：搜台时伴音制式会根据电视信号进行自动识别并设置。如果将伴音制式手动更改后，电视机可能无法将电视伴音正确的播放出来。

5、微调

如果接收的个别电视节目的图象或伴音有不良现象，可按音量-/+键进行节目微调，直到图象或伴音的效果满意为止。

使用微调后，电视机内的AFC对该节目就起作用了，该节目的节目号变成黄色，若要该节目的节目号变成正常绿色，可将该节目进行一次手动搜台。

观看电视节目

如何选择电视节目

1、选择想看的电视节目。


使用顺序选择按键

按节目+/-键选择节目。（注：跳跃设置为开的节目将不会出现。）

使用直接选择按键

▲若选择1-9的节目号，可直接按1-9的数字。

▲若选择二位数、三位数节目号，可按压-/-/---键两次、三次，屏幕出现--、---后，按数字0-9选择节目号。

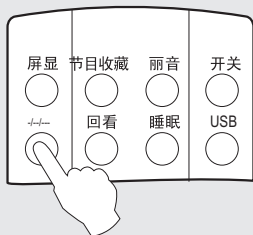

若所选的台节目锁定设定为开，且开机后未输入过密码，屏幕会提示要求输入密码，若密码错误则选台失败，电视上仍然是选台之前所观看的节目。节目锁定密码可在预调菜单中修改，会要求输入原先的密码。

如何选择电视节目（续）

2、按音量+/- 键以改变音量大小。

3、按静音键可以使电视声音关闭，如果要恢复再按一下就可以了。

4、如果要想在屏幕上显示当前的节目号、彩色制式、伴音制式等消息，按一下屏显键，屏幕右上角即会全部显示。在显示完整信息时若再按一下，则屏显消失。

5、声音模式

重复按遥控器上的声音模式键，电视机的声音将按下列模式变换。

标准→新闻→用户→音乐→标准

使用不同的电视节目，用户可根据不同的电视节目选择合适的声音模式。

6、图象模式

重复按遥控器上的图象模式键，屏幕上显示的画面将按下列模式变化，用户可以根据自己的需要去选择。

亮丽→标准→柔和→用户→亮丽

7、定时关机

a) 每按一次睡眠键，定时时间依次为：

关→5→15→30→60→90→120→150→180→关

b) 如果要显示定时的剩余时间可按一次睡眠键。

8、伴音制式

使用丽音键可以快速切换当前节目的丽音制式。

9、节目回看


按回看键，返回上一次观看的节目。

10、收藏夹

a) 按收藏夹快捷键数秒，直到屏幕显示★标记，当前节目将直接加入到收藏夹。

b) 按收藏夹快捷键，将打开收藏夹。

c) 按节目+/-键选择收藏夹中的节目，然后按音量+键进入选定节目。

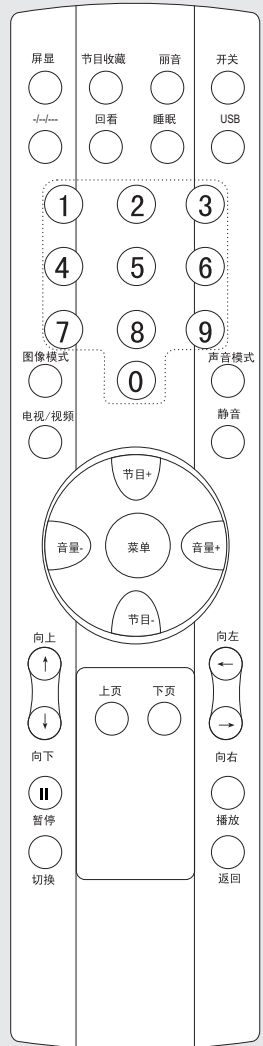


电视/视频



选择输入

1、按遥控器上电视/视频键，电视屏幕上出现如下菜单。



2、按数字键切换至相应输入端子。

画质调节



在各通道下，可进行画质调节。

如果想对电视机屏幕上的图像画质进行调节，可按下列步骤进行操作：


1、按菜单键，直到电视机屏幕上显示如下菜单：

TV/AV1//AV2/Svideo操作菜单如下：


注：菜单上的色调(Tint)选项只有在NTSC制式节目下才会出现。

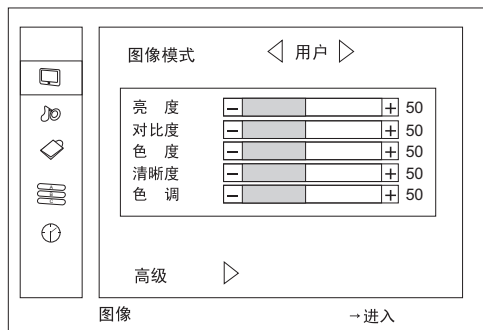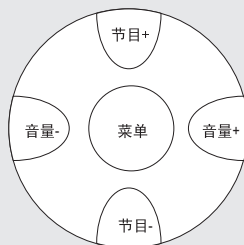

YUV (YCbCr,YPbPr)/USB操作菜单如下：

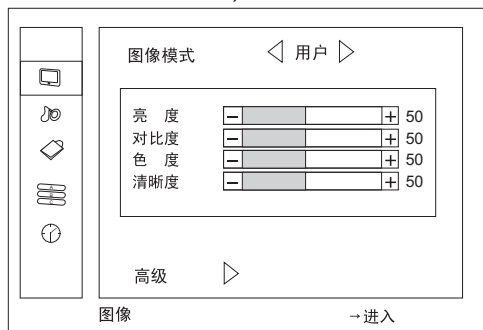


D-SUB操作菜单如下：

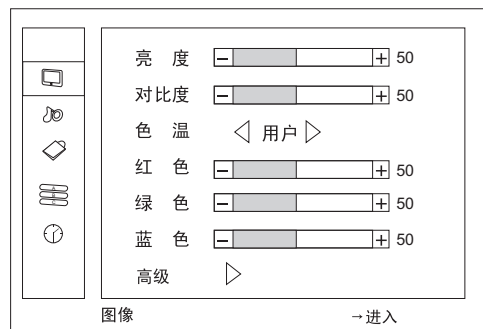


画质调节

DVI操作菜单如下：

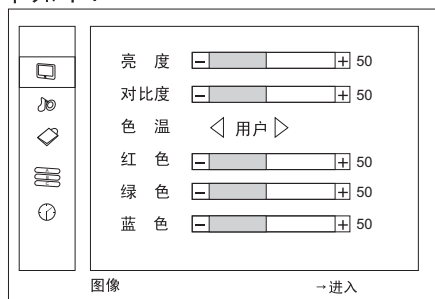


- 2、按音量+键，便可进入图像菜单，对应的当前项为红色再按节目+/-键，选择想要调节的项目。
- 3、选择某一项后，按音量-/+键进行调节。
- 4、重复2、3的步骤，直到对画面的画质调节到满意为止，停止操作后约8秒后，菜单自动从画面上消失。也可以按菜单键依次退出。
- 5、如果您所购买的机器存在高级选项，可选择进入高级菜单。如下：



TV/AV1/AV2/Svideo/YUV(YCbCr) 高级菜单：

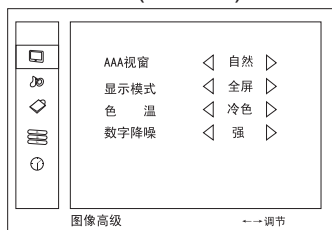

YUV (YPbPr)/USB 高级菜单


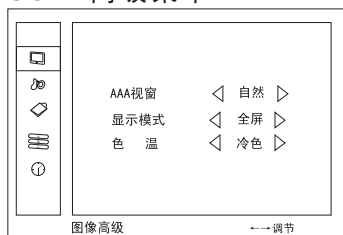


D-SUB高级菜单

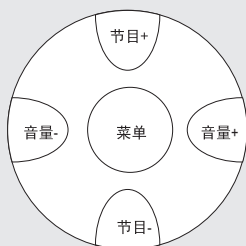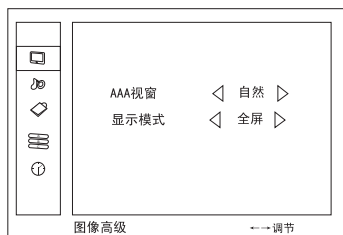

在各通道下，如果想对电视机的声音进行调节，可按下列步骤进行操作：

1、按菜单键，再按节目+/-键，直到电视机屏幕显示如下菜单。

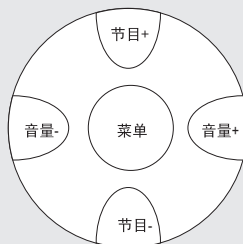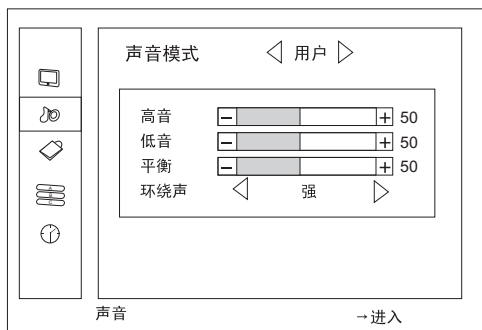

2、按音量+键便可进入声音设置菜单，再按节目+/-键，选择想要调节的项目。

3、选择某一项后，按下音量-/+键进行调节。

4、重复2、3的步骤，直到对声音调节到满意为止。停止操作后约8秒后，菜单自动从画面上消失。也可以按菜单键依次退出。

友情提示：

1、菜单上的“平衡”是电视机的左、右声道平衡。中间值是0。当“平衡”显示的值向50变化时，电视机右边的扬声器发声明显，左扬声器减弱；当“平衡”显示的值向-50方向变化时，电视机左边的扬声器发声明显，右扬声器减弱。


2、高级菜单中AAA视窗对图像对比度、色度进行动态跟踪数字处理使图像更加亮丽、色彩逼真。

3、高级菜单中有不同的屏幕显示比例，您可以根据需要进行选择。


系统设置

如果想对电视机菜单的语言，OSD背景，位置，屏幕显示等进行选择，可按如下步骤进行操作：


1、按遥控器上的菜单键一次，再按节目+/-键，直到电视机屏幕上显示如下菜单。

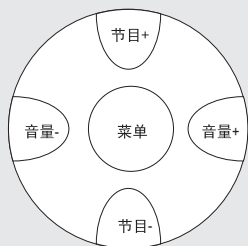

TV/AV1//AV2/Svideo:

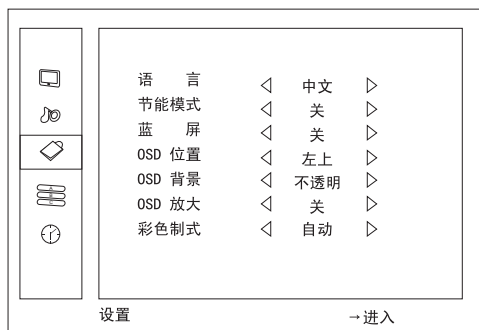

YUV (YPbPr, YCbCr)/USB/D-SUB/DVI:

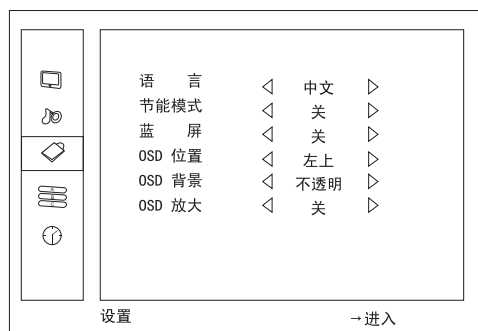

- 2、按遥控器上的音量+键，便可进入系统设置菜单。
- 3、再按节目+/-键便可以在菜单上选择想要的项目。
- 4、按音量-/+键，可对该项目进行调节。

OSD 语言的选择

重复3、4步的操作，菜单的语言可在中文、English 可选。

节能模式的选择

重复3、4步的操作，可打开或关闭节能模式。当节能模式打开时，系统将在无信号5分钟后进行节能操作(处于待机状态)。

蓝屏开关

重复3、4步的操作，电视机屏幕在无信号时，可选择蓝屏和不蓝屏显示。

OSD 位置选择

重复3、4步的操作，可将OSD在电视机屏幕上的显示位置放置到方便观看的位置（有左上、中上、右下、左中、中、右中、左下、中下、右下等可选。
注意：OSD位置的选择只有在OSD不放大状态下起作用。

OSD背景选择


重复3、4步的操作，OSD背景可在半透明和不透明之间选择。

OSD 放大选择

重复3、4步的操作，OSD大小可在放大和不放大之间选择。

彩色制式的选择

TV/AV1/AV2/Svideo状态下，通过重复3、4步的操作，可对当前端口的彩色制式进行设置，可在自动、PAL、PAL60、NTSC3.58、NTSC4.43、SECAM之间选择,通常默认为自动。

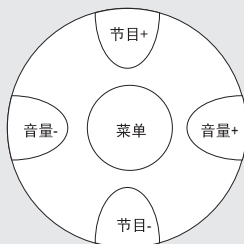

其他功能设置


位置、相位等调节

YUV, D-SUB输入模式下, 可以对图像的水平位置、相位、幅度等进行调整, 解除横线干扰、图像显示位置不居中等不良现象。具体调节方法如下:


电视机处于YUV/D-SUB输入模式下,

1、按遥控器的菜单键, 再按节目+/-键选择图像位置调节菜单, 菜单显示如下。

YUV:

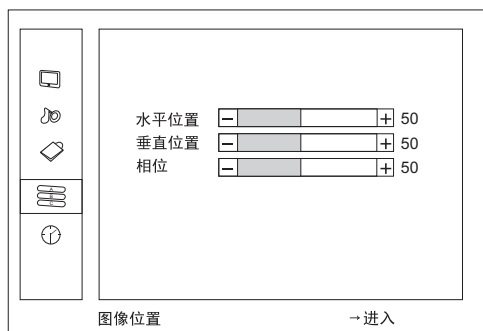

D-SUB:

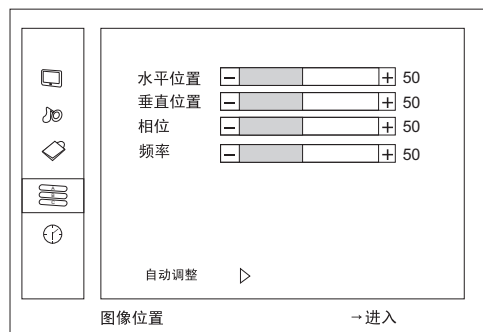

2、按电视机和遥控器的音量+键, 就可以进入图像位置设置菜单。

3、按下节目+/-键选择需要调节的参数。



4、按音量+/-键选择需要调节的参数的大小, 直到满意为止。当接VGA信号时, 可通过自动调整选项自动调节各参数 (HDTV 1080P, 1080i, 720P无自动调整选项)。

其他功能设置

定时设置

在TV/AV1/AV2/Svideo/YUV/USB通道下若要设置关机定时、开机定时、预约定时，可按如下步骤进行操作。

1、按下电视机和遥控器的菜单键，再按节目+/-键选择定时设置菜单。菜单显示如下：

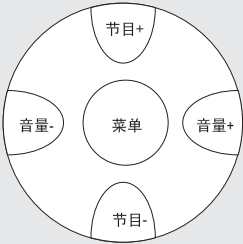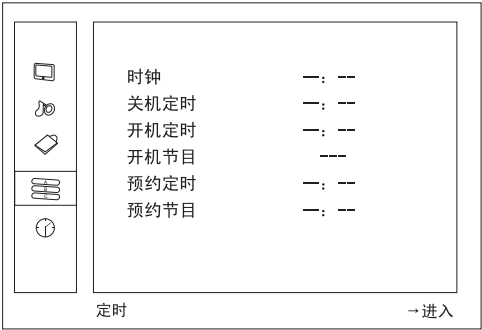



2、设置定时前必须先设置好当前时间(时钟)。若当前时间没有设置，则将无法设置其他定时项目。若取消了当前时间，则原先所有定时也将同时被取消。

注：此处的定时设置不影响“睡眠”键产生的定时设置，两者是独立的。

3、时间的设定：按音量+键调节分针，按音量-键调节时针。

4、节目的设定：可以按音量-/+键增减节目号，也可以直接按数字键设定节目号。


定时到达约为10秒，屏幕会出现提示信息
假设为定时关机，则提示信息如下：

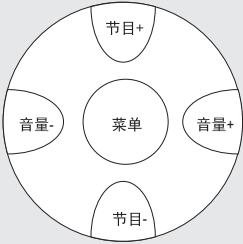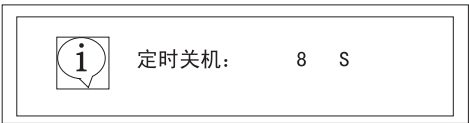


注意：屏幕出现上述提示信息时，按V+/-键会改变定时时间。

流媒体播放系统


本机的USB接口可外接USB接口的存储设备（注1），播放JPEG图片文件、Mp3音乐文件和部分格式的影片文件。当您按下电视机或遥控器上电视/视频键，电视屏幕上将出现如下菜单：

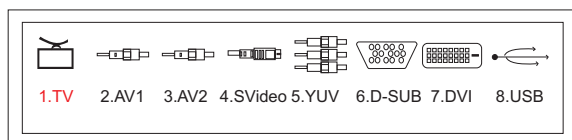


此时您可按下数字键“8”切换至USB功能界面（如下图所示），也可以直接按遥控器上对应的USB快捷键切换到USB状态，然后将USB存储设备接入到本机的USB端口。USB接口功能要用到的按键在遥控器下方，如下图所示：

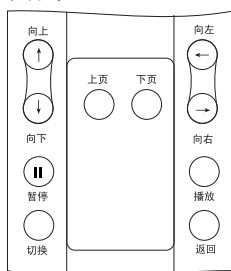


之后，您就可以按“向上”、“向下”键来选择您要欣赏JPEG图片、MP3音乐还是电影，同时也确定了您将从USB存储设备上读取哪种格式的媒体文件（注2）

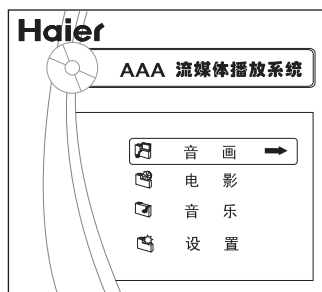



如果USB设备中包含两个或两个以上的文件系统分区（注3），那么按“右”键后将进入分区选择状态（如下图所示），然后再按一下“右”键将在信息显示框中显示当前分区下根目录下所有的对应格式的媒体文件和所有包含相关文件的目录名。

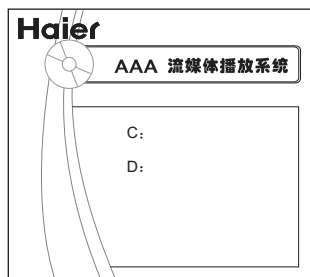


对大多数U盘和读卡器中的存储卡来说，一般只有一个分区，那么按“向右”键将在信息显示框中直选这些文件的目录名（如下图所示）。在信息显示框中选择对应的目录名，继续按“向右”键将进入该子目录并显示该目录下所有相关的媒体文件，而能直接按“向左”键将返回上一层目录或者返回主功能选择状态。当您在文件列表表中把光标用“向上”、“向下”或“上页”、“下页”键停留在您要选的文件后，按“播放”键将开始播放该文件。下面我们就分四种情况分别加以说明：

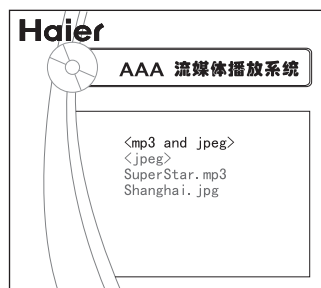

“音画”功能中选择播放JPEG文件：此状态下，所选的JPEG图片将全屏显示在屏幕上；按“播放”键开始自动浏览所有图片，再按“暂停”键可停止自动浏览；按“切换”键切换到9画面浏览模式；按“返回”键将返回到文件列表状态。在9画面浏览模式（如下图所示）中，按“向上”、“向下”、“向左”、“向右”键在9个预览框中选择图片；按“上页”、“下页”键看前幅和后幅图片；按“播放”键全屏显示当前选中的图片；按“返回”键将返回到文件列表状态。

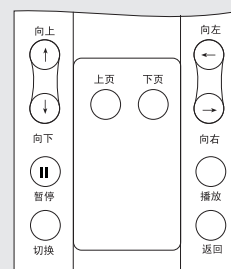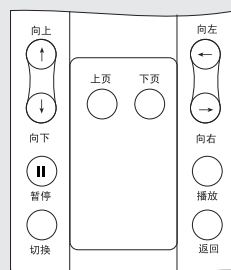


流媒体播放系统

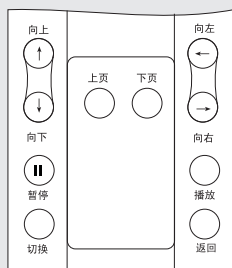


“音画”功能中选择播放MP3文件：此状态下，将播放MP3作为背景音乐，同时开始自动浏览图片。按“暂停”键可停止自动浏览图片，但音乐仍然继续播放；再按“播放”键或“暂停”键又将开始自动浏览图片；按“切换”键切换当前背景音乐的曲目循环模式；按“返回”键将返回到文件列表状态。




“电影”功能中选择播放avi、dat和mpg文件：此状态下，将播放选中的文件后缀名为avi、dat和mpg的影片（注4）。按“暂停”键可暂停播放；再按“播放”键又将开始播放；按“切换”键来切换是否显示影片播放时间（注5）；按“返回”键将返回到文件列表状态。

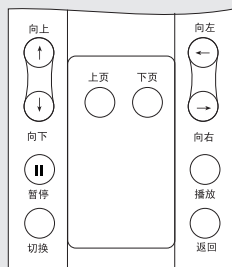

“音乐”功能中选择播放MP3文件：此状态下，将播放选中的MP3文件，同时显示当前Mp3文件的标题、歌手、专辑、播放时间和播放模式等信息（如下图所示）（注6）。按“暂停”键可暂停播放；再按“播放”键又开始播放；按“向上”、“向下”键分别播放上一首、下一首曲目；按“切换”键切换曲目播放模式；按“返回”键将返回到文件列表状态。

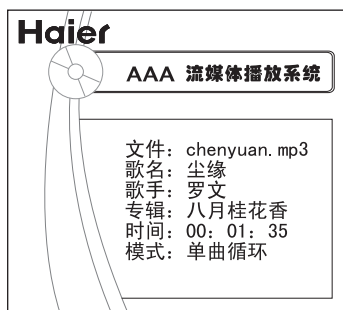

“设置”功能中选择语言、显示软件版本号：
在此状态下，在“语言”中可选择可按“向上”、“向下”选择显示语言；在版本下按“向右”显示版本号。

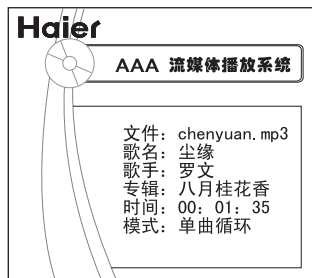

注意：

1. 支持的设备

1) 支持Mass Storage协议的设备，如优盘、移动硬盘、读卡器、部分MP3和部分数码相机。

2) 支持PTP协议的设备，如部分数码相机。

3) 如果您使用的是USB接口的移动硬盘，请先将移动硬盘的附加取电连接线接到相关设备接口上取电，再将硬盘的USB数据线插入本机。

2. 1) 支持的媒体：图片、音乐、MPEG4、MPEG2、MPEG1；

支持的文件格式：*.AVI、*.DIVX、*.MPEG、*.DAT、

.MP3、.WMA、*.JPG、*.JPEG，由于文件编码文件方式的特殊性，可能存在部分文件无法读取的现象。

2) 选择“音画”时对应的媒体文件格式将同时包括JPEG和MP3文件，因为选择“图片”后播放MP3文件将开始音画同步欣赏的功能，但播放音乐时由于读取文件，对应的图片操作反应速度可能会有影响。

3. 使用前请先确认USB存储设备是FAT32 和FAT的文件系统格式，本机目前暂不支持NTFS及其它格式的文件系统。

4. 很多影片文件后缀名虽然也为avi、mpg，但是其实内部的格式有很多种，在本机上只能播放部分格式的avi、mpg文件。而有些后缀名为dat的文件其实不是影片文件，而是计算机中常用的数据文件，也不能当成影片来播放。

5. 有些影片文件不支持时间显示，按“切换”可能无法显示播放时间。

6. 有些MP3文件不包含标题、歌手、专辑等信息或者只包含部分信息。

7. 在外接读卡器的情况下支持目前市面上的多数数码卡；能够读取的数码卡的种类与所选用的读卡器的性能有关；可外接标准移动硬盘（工作电压5.0V，工作电流不大于500mA）；在媒体播放的过程中，不要拔出存储介质，否则可能会造成死机、存储介质中文件的损坏或者USB设备的损坏；有时由于信息误码率太高，可能会造成死机，遇到这种情况，请重启系统；由于目前市面上有很多不标准的USB移动设备，在接入流媒体播放系统时，可能存在不识别的问题；以上现象在电脑上也可能会发生，不为电视故障。


8. 建议采用带有USB2.0接口的外接设备，以提高读取信息的速率和播放的连续性。

外接音频、视频装置的连接

您可以将一些外部的信号源如VCR、VCD、DVD、PC等一些设备连接到电视上。


天线输入

- 1、将VCR的射频输出端接到液晶电视的后面射频输入端；
- 2、将天线接到VCR的天线输入端；
- 3、按电视/视频键选择电视信号模式；
- 4、按VCR上的PLAY（播放）键开始收看节目。

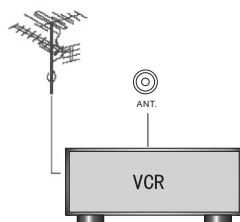

AV输入

- 1、将VCD上的音视频输出端口连接到电视的AUDIO IN和VIDEO IN端口；
- 2、按电视/视频键选择复合视频模式；
- 3、按VCD上的PLAY（播放）键开始收看。

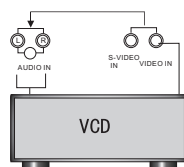


S-VIDEO输入

如果使用S端子作为信号输入源，图像质量将会比视频（AV）输入有很大改善。


- 1、将DVD的S端子输入端连至电视的S端子输入端；
- 2、将DVD的S端子左右声道输出端接至电视的相应接口上；
- 3、重复按电视/视频键，直到显示为超级视频模式；
- 4、按DVD上的PLAY（播放）键进行播放。此时DVD中的图像节目就会在电视上播放出来。

注意：S-VIDEO与AV1视频输入为复用端口，二端口不能同时插入。

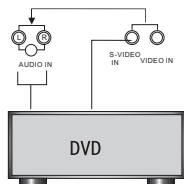

DTV输入


- 1、DTV等其他设备色差输出端连接到本机YUV（YCbCr, YPbPr）输入端子，声音由AUDIO IN输入；
- 2、按电视/视频键选择YUV（YCbCr, YPbPr）模式；
- 3、按外界设备上的PLAY（播放）键开始收看。

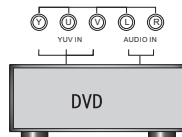

作为显示器连接至个人电脑(接上页)

VGA输入

- 1、将电脑上的VGA输出端口连接至电视上的D-SUB IN端口；
 - 2、将电脑上的音频电缆连接到电视上的 AUDIO IN端口；
 - 3、按电视/视频键选择D-SUB模式；
 - 4、打开电脑，计算机的屏幕图像将会显示在电视上。
- 此时电视可以当作电脑显示器使用。

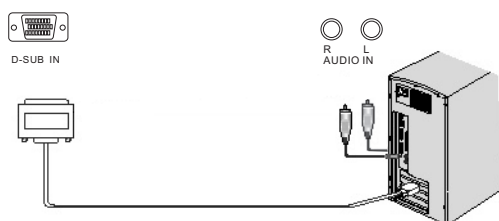

DVI输入

选择数字RGB模式输入，即为DVI输入。

分辨率

模式	分辨率	行频 (KHz)	帧频 (Hz)
VGA	640*480	31.5KHz	60Hz
SVGA	800*600	37.9KHz	60Hz
XGA	1024*768	48.4KHz	60Hz
SXGA	1280*1024	63.9KHz	60Hz
UXGA	1600*1200	75KHz	60Hz

注意： 上述所列均为VESA标准。

注意：

- 1、如果电视机温度比较低时，开机时可能会有一点轻微的闪烁，这是正常现象。
- 2、屏幕上可能会有一些细微的少量红绿蓝斑点，但是它不会影响正常显示。
- 3、在标准规定的范围内，屏上有个别亮点或暗点，属于正常现象。
- 4、外接音频输入时，当为立体声（R，L）输入，可按丽音键选择立体声输入模式；当为R或L单音输入时，可按丽音键选择R或L输入模式。

规格

• 这里提供的本机器的部分规格仅供您参考，由于产品的改进可能与实际有所不同。

显示屏	类型	A-si TFT active maxrix
	可视角度	170° (H)/170° (V)
	色彩制式	PAL, NTSC, SECAM
TV/VIDEO	声音制式	D/K, I, B/G, M, L
	视频输入	CVBS, S-VIDEO, YCbCr
DTV	Y/Pb/Pr	分量: 480i/p, 576i/p, 720p, 1080i/p
音频输出(rms)		32"和37"系列: 5Wx2(Max.) 42"系列: (4 Wx2 +2W) x2 (Max.)
使用电源		~ 220V 50Hz
待机功耗		< 3W
环境条件		工作温度: 0℃~35℃ 工作湿度: 20%-80% 存储温度: -25℃~45℃ 存储湿度: 5%-90%
附 件		使用说明书 X1 遥控器 X1 保修证 X1 电源线 X1 外挂扬声器及附件 X1 (仅适合42"系列)

型号名称	对角线尺寸	电源功耗	尺寸 (WXHxD)
L32V6-A8 L32V6-A8K	对角线尺寸32"	Max. 180W	940mmX595mmX285mm(含底座)
L37V6-A8 L37V6-A8K	对角线尺寸37"	Max. 180W	1096mmX683mmX315mm(含底座)
L42V6-A8 L42V6-A8K	对角线尺寸42"	Max. 240W	1131mmX748mmX338mm(含底座)

• 设计及规格若有更改恕不另行通知。

简单故障排除

- 在通知维修人员来修理前，请根据下表判断并进行简单的检查，看看能否消除故障。
- 请勿将电视长时间放置于静止画面状态，这样会使屏幕出现残留图像，如果出现此状况，将电视转换为动态图像后12小时内，电视将自动恢复正常。

作为电视机使用时

无图像或声音	<ul style="list-style-type: none"> *检查电视的插头是否接好 *检查电源线连接是否正确 *检查是否有电
黑屏	<ul style="list-style-type: none"> *检查输入信号是否正确 *按TV/AV键将信号输入切换为TV输入 *断电后重新开机
有图像无声音	<ul style="list-style-type: none"> *按静音键检查是否在静音状态 *调到其他频道，检查是否也存在此种现象 *按音量+键调大音量，看是否能够消除
声音效果差	<ul style="list-style-type: none"> *检查伴音制式是否正确，您可以参考相关章节进行调整，中国大陆为D/K制式
个别频道无图像	<ul style="list-style-type: none"> *检查频道选择是否正确 *左右方向进行调整天线 *使用微调 and 手动搜台进行调整
图像不稳定，有时出现水平或垂直的光栅	<ul style="list-style-type: none"> *使用微调 and 手动搜台进行调整 *检查附近是否强电磁波干涉 *不要在附近使用电吹风、电转及电熨斗等设备
个别频道图像无色彩 (图像为黑白)	<ul style="list-style-type: none"> *检查别的频道是否也存在此现象，也可能您所收看的为黑白信号 *图像、伴音制式检查 *参阅本书的相关章节对色彩进行调整
个别频道图像有斑点 或所有图像都有	<ul style="list-style-type: none"> *检查天线连接是否正确 *检查天线是否完好无损 *对该频道进行微动调整 *如果您所使用的为有线电视，请检查有线电视输出信号的强度是否符合国家标准（60dB-74dB），如果不符请同当地电视台联系。
电视出现“失控”现象	<ul style="list-style-type: none"> *请拔下电源插头，过10秒钟后再重新接通电源，看是否消除；如果还未消除，请与当地维修部门联系。

备查事项

购买商场：

地址：

电话：

联系人：

购买时间： 年 月 日



真诚到永远

合格证

Certificate of Quality

检验员：

海尔集团

青岛海尔电子有限公司

地址：青岛市高科园海尔信息产业园 邮编：266101

电话：(0532) 8939999 传真：(0532) 8939466

http://www.haier.com

网上商场：www.ehaier.com

海尔客服直通信箱：9999@haier.com

版次：02

专用号：0090505563